

# INSTRUKCJA MONTAŻU

oprawy SET RAW MOVE 70

Nr kat.: 14W-25821-++ , 24W-25921-++

oprawy SET RAW MOVE 100

Nr kat.: 21W-26021-++

AQUAFORM INC. SP. Z O.O.

CZERNICHÓW 465, 32-070 CZERNICHÓW


TEL.: (012) 270 21 22

FAX.: (012) 270 23 88


biuro@aquafarm.pl

www.aquafarm.pl

~230V



IP20



SET RAW MOVE 70:  
14W lub 24W,  
SET RAW MOVE 100:  
21W.

oprawa  
wnętrzowa




WYMIARY ZEWNĘTRZNE  
OPRAWY

(szer. x dł. x wys.):

SET RAW MOVE 70  
59mm x 700mm x  
175mm,

SET RAW MOVE 100  
59mm x 1000mm x  
175mm.

Rys.  
1

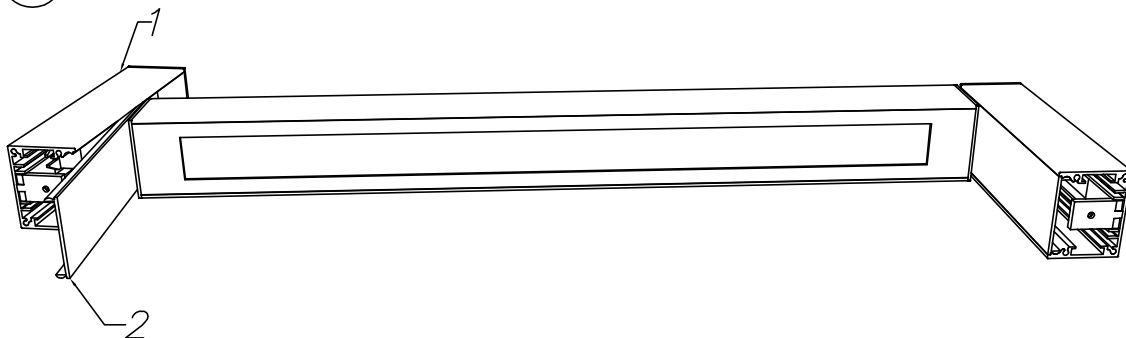

Rys.  
2



Rys.  
3



## INSTRUKCJA:

1. Wsunąć profil (1) do tyłu, a następnie podważyć go jak na rysunku 1.
2. Dekiel z plexi (3) przesunąć w jedną stronę, a następnie z drugiej strony, gdzie powstanie szczelina, delikatnie go podważyć jak na rysunku 2.
3. Odkręcić kątowniki mocujące (4) i przykręcić je do ściany z użyciem otworów (5) oznaczonych na rysunku 2.
4. Podłączyć przewody zasilające (6) do kostki (7) jak na rysunku 3.
5. Wsunąć profil (1) na dekiel (2).
6. Przykręcić oprawę do zamontowanych kątowników (4)
7. Założyć świetlówkę T5 do gniazd (8).
8. Założyć dekiel (3), wciskając go na początku z jednej strony, a następnie z drugiej.
9. Wyrównać dekiel (3), przesuując go na środek korpusu.

**UWAGA: INSTALACJA POWINNA BYĆ WYKONANA PRZEZ ELEKTRYKA Z UPRAWNIENIAM !**

Oprawa sprzedawana jest bez źródła światła.